





Teknisk specifikation

	TEST	ADVANCE
Tillverkningsteknik	DIN 61151	5/32" skuren
Garn	ISO 2424	100% polyamid (varav 25% skrap)
Primär baksida		TM 120 Colbond
Sekundär baksida	ISO 2424	vinyl
Garnhöjd	ISO 1766	6,5 mm
Garnvikt		1420 g/m ²
Totalhöjd	ISO 1765	9,0 mm
Totalvikt	ISO 8543	3700 g/m ²
Absorbtion		6 l/m ²
Brand klassifikation	EN 13501-1	C _f -s1
Storlek rullvara	ISO 3018	130 / 200 cm
Rullängd		25 m

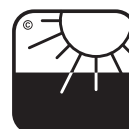


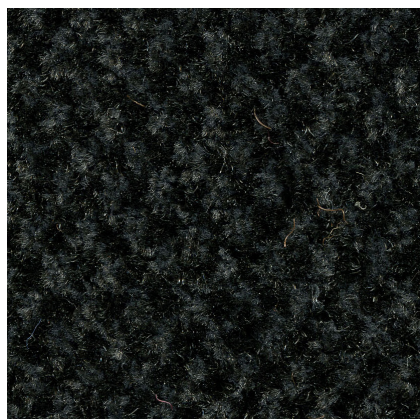

black




nr 007

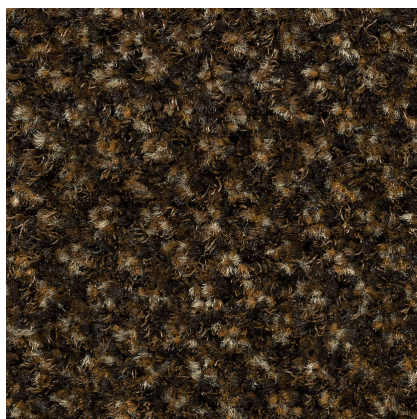

brown



nr 012

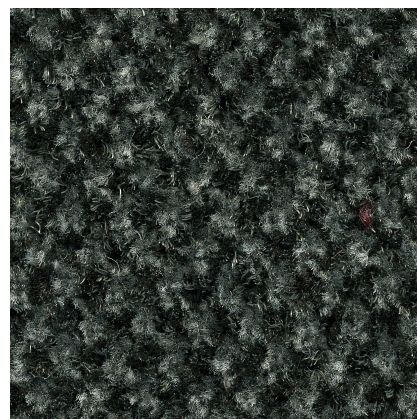

grå



nr 014

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR ADVANCE ABSORPTIONSMATTA

Lägningsinstruktioner

Större områden >3m²:

Mattan bör ligga helt utrullad i rummet i minst 8h före läggning så att den vänjer sig vid temperaturen och slätar ut sig innan installation. Underlaget måste vara jämnt, rent och torrt. Ett lim lämpligt för vinyl bör appliceras på hela ytan som skall täckas, före mattan läggs. Limmet bör vara av en akrylisk sammansättning.

Mindre områden:

I mindre områden kan ADVANCE läggas löst på en jämn och hård yta. Om en ADVANCE skall läggas i en nedsänkning eller som heltäckande (vägg till vägg), bör man ha i åtanke att mattan kan expandera upp till 2%. Dra bort det innan läggning för att försäkra er om att mattan förblir slät.

Skötselanvisning

Dagligt underhåll:

För att säkerställa att ADVANCE bibehåller sitt utseende och dess förmåga att absorbera smuts och fukt bör den rengöras dagligen med en kraftfull dammsugare. Detta kommer att lossa och ta bort smuts i luggen.

Vid behov:

Om ADVANCE mattan blir så mättat med smuts och sand så att rengöring med dammsugare inte längre uppnår det önskade resultatet, måste den rengöras med vatten. Innan rengöring med vatten och tvättmedel bör mattan dammsugas noggrant så att all lös smuts är borttagen. Om mattan är mycket smutsig, kan ett tvättmedel med en neutral PH tillsättas till vattnet. I så fall skall mattan sköljas mycket noggrant efteråt med rent vatten för att avlägsna alla tvålrester.